

NOMBRE DE PARTE - NÚMERO

CAJA PEQUEÑA SUPERCOIL - 220003


INFORMACIÓN DE LA CAJA

DIMENSIONES DE ENVÍO



DESCRIPCIÓN DE LA CAJA
Caja pequeña SuperCoil
NUMERO DE CAJA
220003
MÁQUINA DE CINTA
#24 // 22" (55.88cm)
(Sólo Arriba)

INSERCIÓN DE CAJA

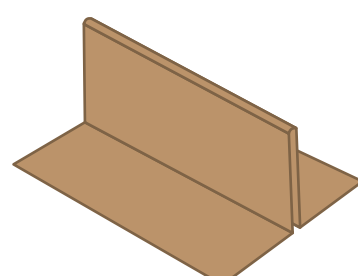

INSERTO DE CAJA PARA 220003
220011 (separado)

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- > Guantes de protección
- > Gafas de seguridad
- > Grapadora neumática
- > Caja grapas

ANTES DE QUE EMPIECES


TENGA EN CUENTA

Todos los siguientes pasos que están resaltados en amarillo requieren que use guantes protectores y gafas de seguridad para completarlos.

MONTAJE DE LA CAJA



1. Verifique que la caja de embalaje esté libre de polvo, residuos, rasgaduras y perforaciones. La caja debe estar en excelentes condiciones antes del montaje. Manipule con cuidado, asegurándose de no dañar o introducir suciedad en la caja.

2. Usando las secciones previamente marcadas, tome la caja plana y empuje ligeramente los lados de la caja hasta una posición abierta (FLECHAS EN EL DIAGRAMA A CONTINUACIÓN).


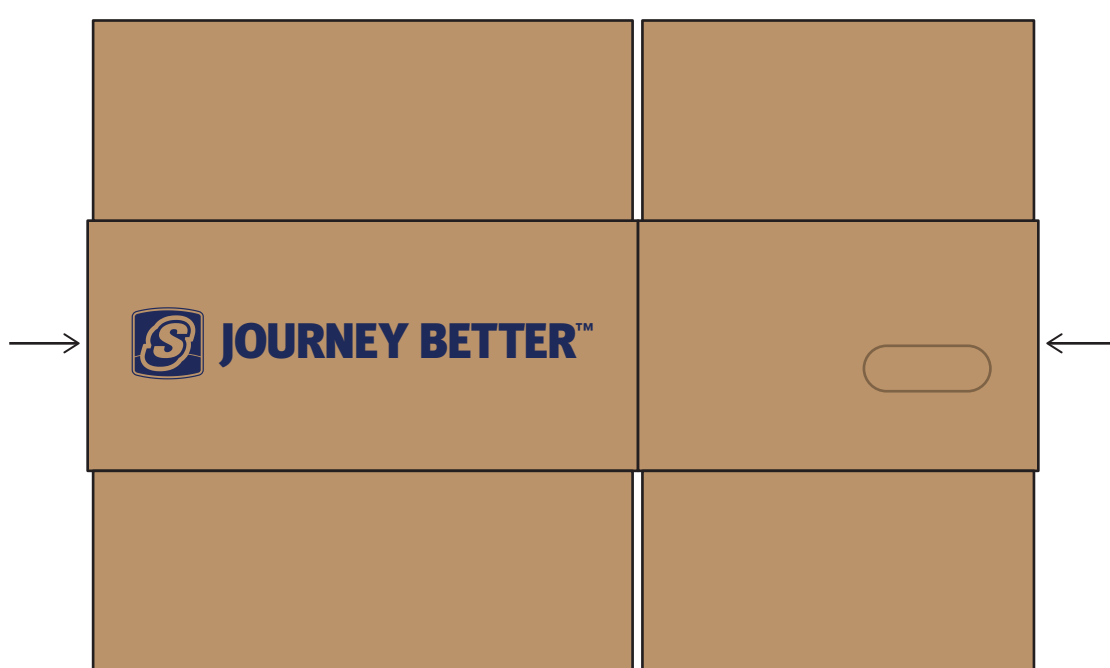


3. Con la caja boca abajo, coloque el bloque de madera de 14 ½" (36.83cm) de altura en el centro de la caja abierta.

4. Doble las solapas del lado más corto de la caja hacia adentro (DIAGRAMA A). Luego doble las solapas del lado más largo de la caja hacia adentro de modo que se toquen entre sí (DIAGRAMA B).

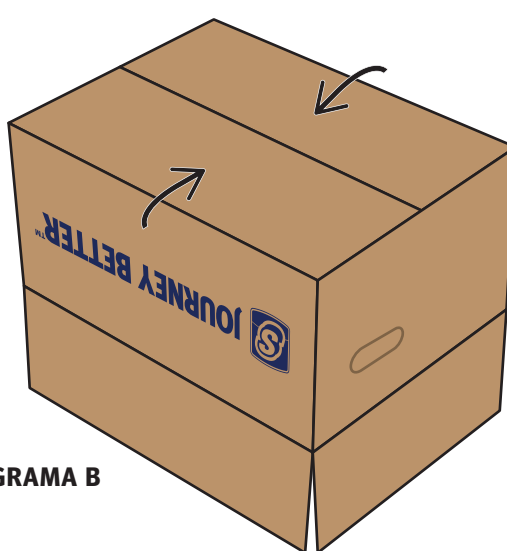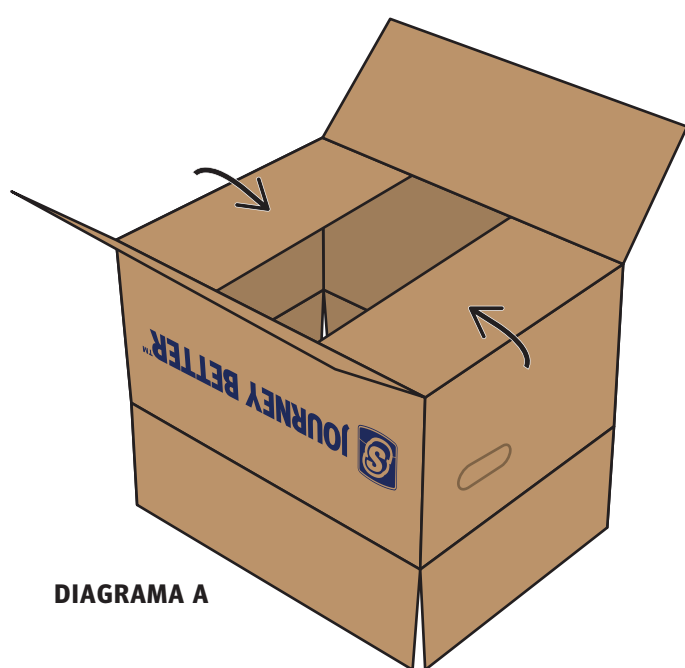

5. Con la engrapadora neumática, coloque una grapa en las solapas de la caja en cada extremo (DIAGRAMA C). Luego agregue 2 grapas más, espaciadas uniformemente, en el medio de la caja (DIAGRAMA D). Vuelva a colocar la caja en el soporte de madera si es necesario.

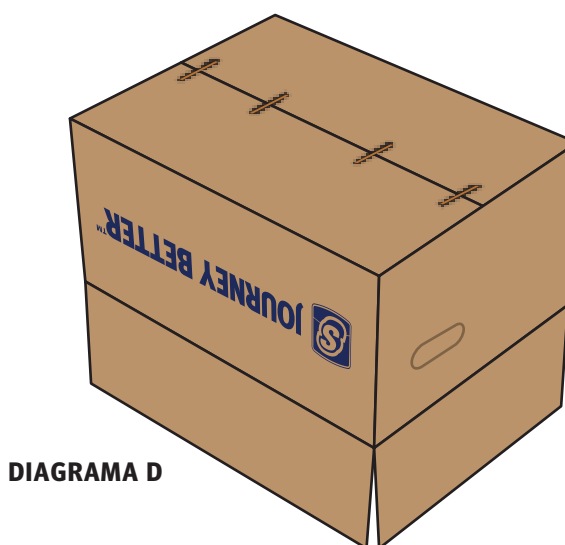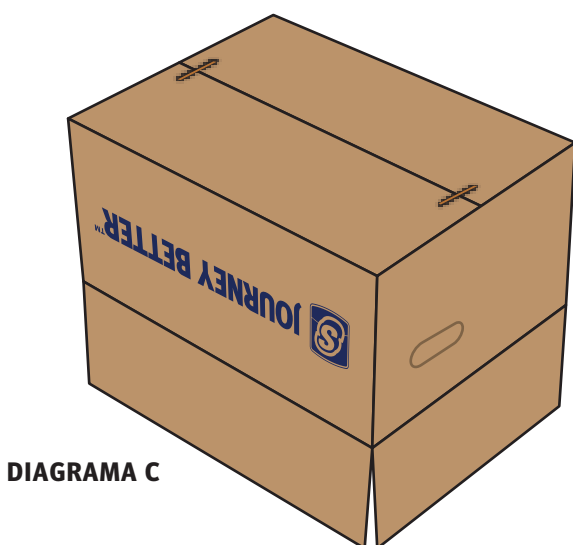

6. Asegúrese de que la parte inferior de la caja esté cerrada e intacta para contener los componentes del kit.

7. Esta caja incluye un inserto designado por separado - 220011. Consulte la Guía de insertos de caja para ensamblar el inserto y colocarlo en la caja.

8. **Una vez asegurado el producto**, cierre la caja repitiendo los pasos 4 y 5 en la parte superior de la caja.

9. Además, con la máquina de cinta, coloque la escala de la cinta en el #24 y tire de la manija para liberar 22" (55.88cm) de cinta de la marca SSI.

10. Solo en la parte superior de la caja, coloque la cinta con la marca sobre las solapas exteriores, alisando la cinta hacia abajo sobre el centro de la caja (DIAGRAMA E) hacia los lados y hasta el final de la cinta (DIAGRAMA F) para que quede asegurado en su lugar. Luego continúe con las instrucciones como se indica en la Guía de compilación correspondiente.



CAJA COMPLETA - ABIERTA

CAJA COMPLETA - CERRADA

