


NOMBRE DE PARTE - NÚMERO

**INSERTO DE CAJA MEDIANA SUPERSPRING - 112305**

**INSERTO INFORMACIÓN**

**DIMENSIONES CONSTRUIDAS**

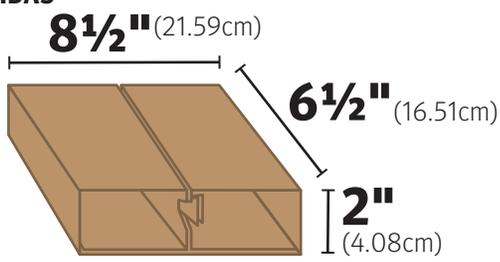


**DESCRIPCIÓN DEL INSERTO DE CAJA**  
Inserto de Caja Mediana SuperSpring  
**CAJA INSERTAR NÚMERO**  
112305


**INSERTO ASAMBLEA**

1. Verifique que el inserto de la caja esté libre de polvo, escombros, rasgaduras y perforaciones. El inserto debe estar en excelentes condiciones antes del montaje. Manipule con cuidado, asegurándose de no dañar ni introducir suciedad en el inserto.


2. Con el inserto colocado plano sobre la mesa, utilice las secciones previamente marcadas para doblar las secciones de los extremos hacia arriba.

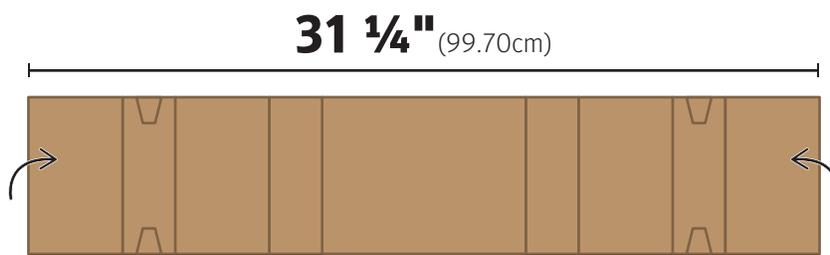

3. Con el inserto colocado plano sobre la mesa, utilice las secciones previamente marcadas para doblar las secciones de los extremos hacia arriba.

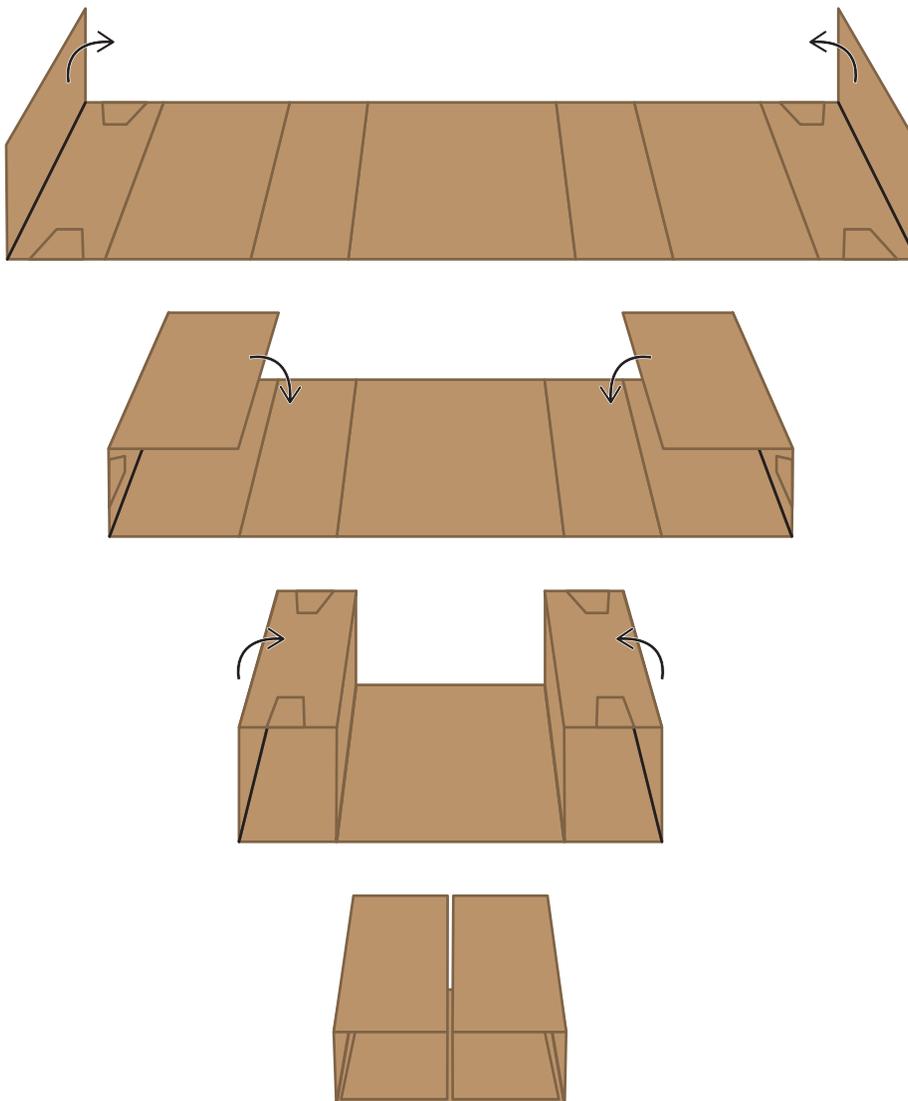

4. Una vez que los dos extremos se hayan unido en el medio, asegúrelos doblando las pestañas en las secciones centrales del inserto en el extremo. Repita este paso en el otro extremo del inserto.

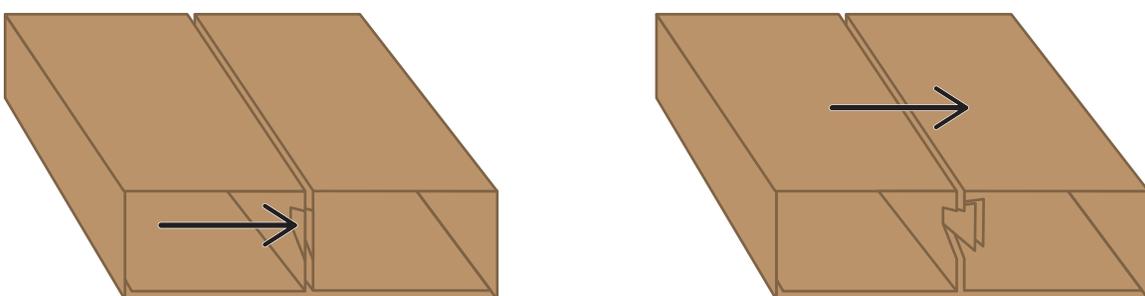

5. Una vez que se complete el inserto de la caja, continúe con las instrucciones como se indica en la Guía de compilación correspondiente.

**INSERTO COMPLETADO**

