

NOMBRE DE PARTE - NÚMERO

**SHACKLE ASSEMBLY - 122461**



**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**



**LÍNEA DE PRODUCTO**  
SuperSprings

**VARIACIÓN**  
Shackle-Kit

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**

> Guantes de Neopreno


**ANTES DE QUE EMPIECES**

**TENGA EN CUENTA**

Para protegerse contra fragmentos de metal de los componentes, todos los siguientes pasos de esta guía requieren que use guantes de neopreno para completarlos.

**LISTA DE MATERIALES**


Carta	Parte #	Descripción	QTY
A	122408	Shackle Leg 4 Holes	2
B	112159	Steel Roller	1
C	112142	Steel Sleeve	1
D	112143	3/4-10 x 5" Hex Bolt	2
E	112145	3/4-10 Nylock Nut	2
F	112146	3/4" Nylon Flat Washer	2
G	112132	Do Not Tighten Sticker	1

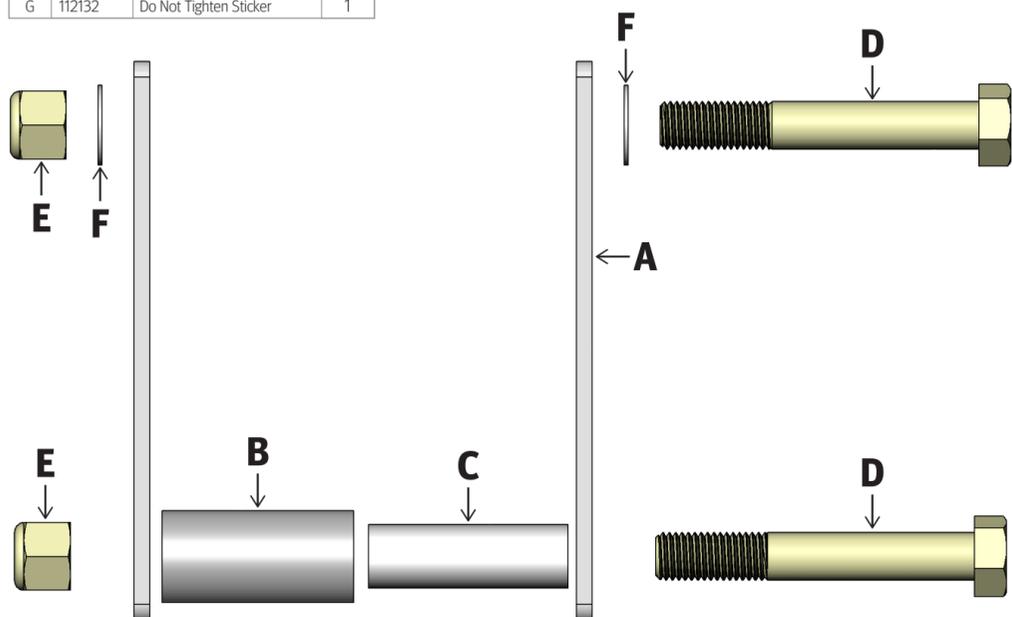


**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. Ubique y revise los componentes necesarios para construir el ensamblaje del grillete como se indica en la sección Lista de materiales.


2. Coloque el rodillo de acero de la parte B en posición vertical sobre la mesa. Inserte el manguito de acero de la pieza C en el rodillo de acero (DIAGRAMA A).

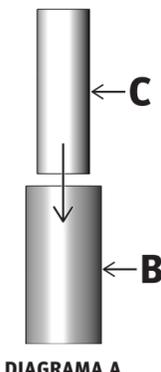


3. Sosteniendo la pata del grillete de la parte A con el grupo de 3 orificios en la parte inferior, inserte el perno hexagonal de 5" de la parte D a través del orificio inferior de la pata del grillete y los rodillos (DIAGRAMA B).

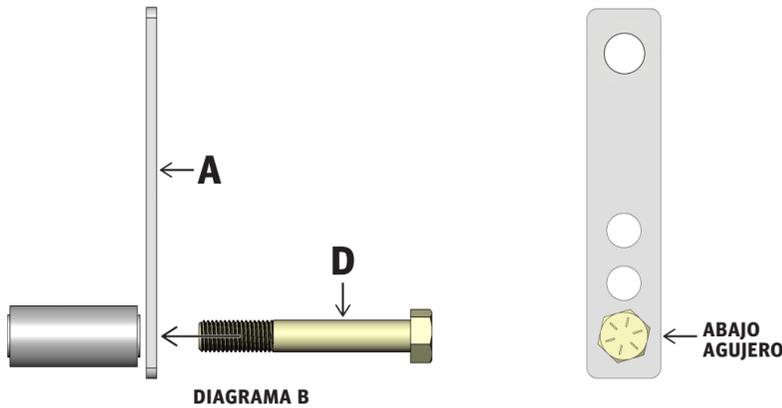


4. Con la mitad del grillete ensamblado, agregue la segunda parte A de la pata del grillete y la parte E de la tuerca Nylock al perno hexagonal de 5" (DIAGRAMA C) para completar la mitad inferior del grillete.

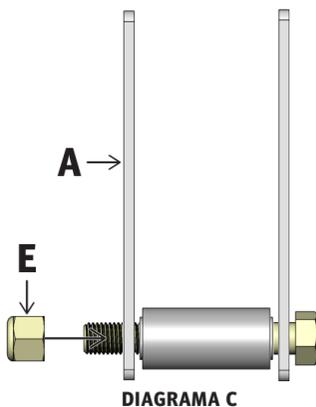

5. Agregue una parte F Arandela plana de nylon a la segunda parte D Perno hexagonal de 5" (DIAGRAMA D) y pase el perno hexagonal a través de los dos orificios superiores del grillete (DIAGRAMA E).

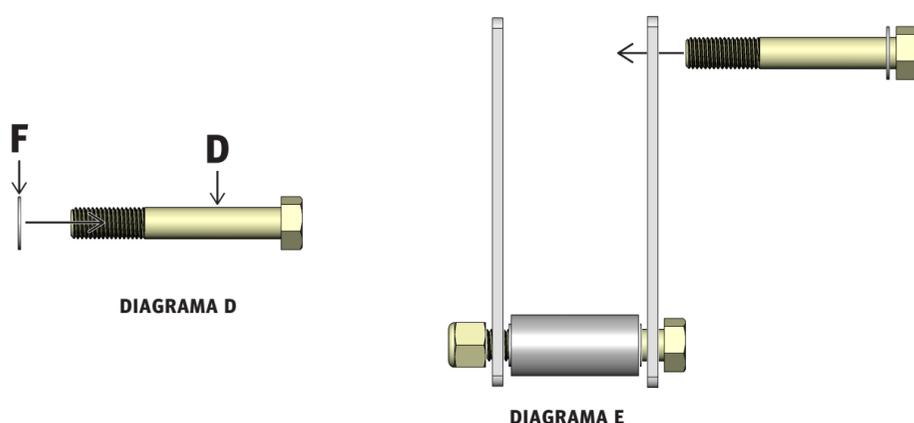

6. Complete la parte superior del conjunto del grillete colocando la segunda parte E Tuerca Nylock y la parte F Arandela plana de nylon en la parte D Perno hexagonal de 5" que se ha colocado a través de ambas patas del grillete (DIAGRAMA F).

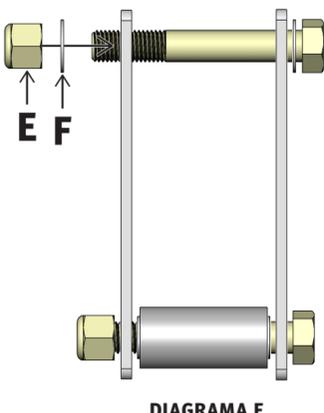

7. Termine el grillete completo colocando una calcomanía de No apretar la parte G en la parte superior de la pata del grillete al lado de la cabeza del perno de la parte D (DIAGRAMA G). El dedo en la etiqueta debe apuntar al perno D de la parte superior.



8. Uso del escáner (consulte las instrucciones del escáner) introduzca el conjunto del grillete en el sistema.

9. Coloque el grillete ensamblado en el contenedor correspondiente.

