

NÚMERO DE PARTE

SSR-219-54



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO




LÍNEA DE PRODUCTO
SumoSprings

COLOR
Amarillo

VARIACIÓN
Solo

INFORMACIÓN DE LA CAJA

DIMENSIONES DE ENVÍO

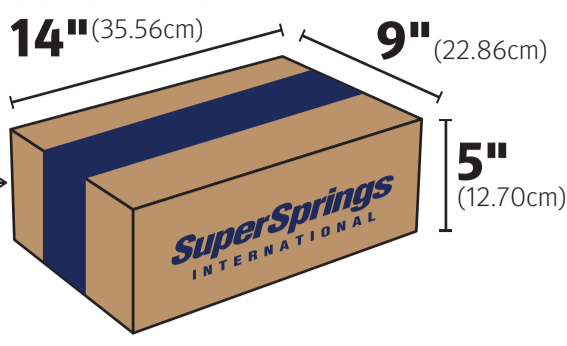



DESCRIPCIÓN DE LA CAJA
Caja Mediana SumoSprings #20 // 18" (45.72cm)

MÁQUINA DE CINTA
#20 // 18" (45.72cm)

NÚMERO DE CAJA
512509

BILL OF MATERIALS

Item	Part #	Description	QTY
A	511404-38	SumoSprings Amarillo -54	2
B	512060	Mounting Bracket	2
C	512081	Axle Strap	2
D	512118	2" Spacer	2
E	512289	3/8-16 x 6" FHCS	4
F	512302	3/8-16 Locking Flange Nut	4
G	512277	3/8-16 x 2 3/4" FHCS	2
H	512239	Blue Thread Locker	1
I	512509	Caja Mediana SumoSpring	1
J	122363	S-Badge Sticker	1
K	122366	SumoSprings Logo Sticker	1
L	122369	Warranty Card	1
M	INS_SSR-219-54	Install Guide	1

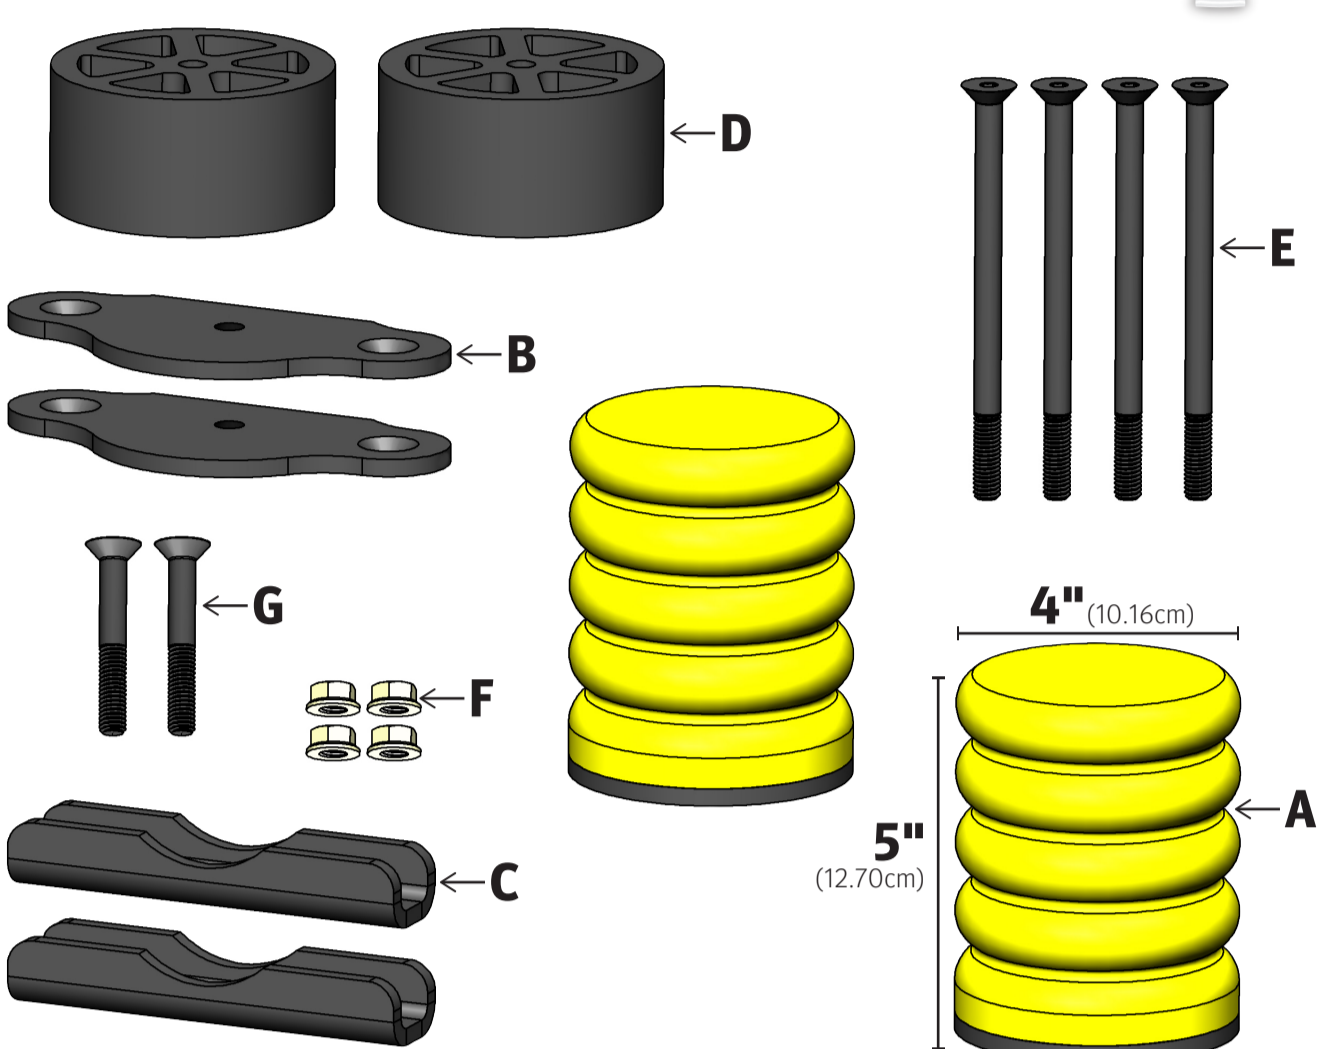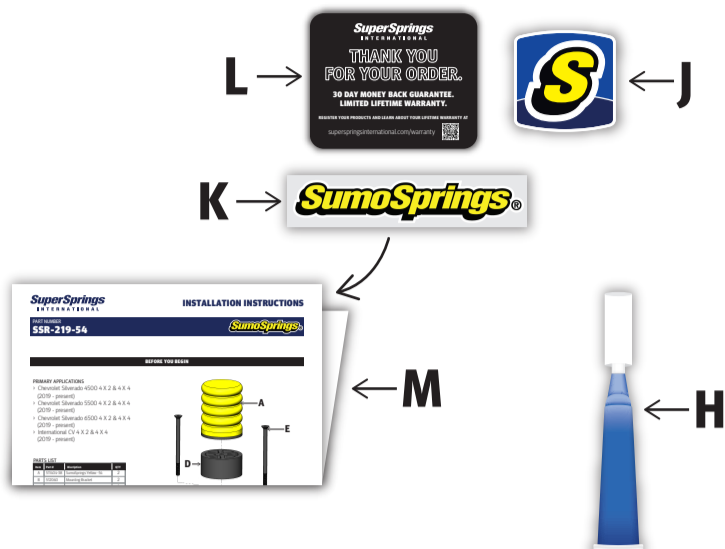

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- > Guantes de protección
- > Gafas de seguridad
- > Máquina de papel de relleno
- > Papel de relleno
- > Sellador de calor
- > Tubo de plástico de 8" (20.32cm)
- > Regla metálica
- > Broca 3/8-16
- > Taladro de mano
- > Aire comprimido
- > Limpiador protector
- > Toalla de microfibra

ANTES DE QUE EMPIECES


TENGA EN CUENTA

Todos los siguientes pasos que están resaltados en amarillo requieren que use guantes protectores y gafas de seguridad para completarlos.

INSTRUCCIONES DE EMBALAJE

1. Imprima o recupere un conjunto de instrucciones de instalación por kit. Utilice siempre la revisión del documento actual y aprobada.
2. Doble las instrucciones por la mitad, colocando la tarjeta de garantía y las pegatinas dentro del documento doblado. Déjalos a un lado.
3. Ubique y revise los componentes necesarios para armar el kit como se indica en la sección Lista de materiales.
4. Comience construyendo la caja del kit de acuerdo con la Guía de cajas.

5. Recupere la máquina de papel de relleno y, con cuidado, suelte y corte 8" (20.32 cm) de papel de relleno. Coloque una parte de la correa del eje C en el papel de relleno con la U hacia arriba, cubra con el extremo del papel de relleno y luego coloque la segunda correa del eje. encima del primero con la U hacia abajo (DIAGRAMA A), enrollar las tiras envolviéndolas con el papel hasta llegar al final (DIAGRAMA B), luego doblar los extremos del papel hacia abajo metiéndolos debajo de las tiras (DIAGRAMA C).

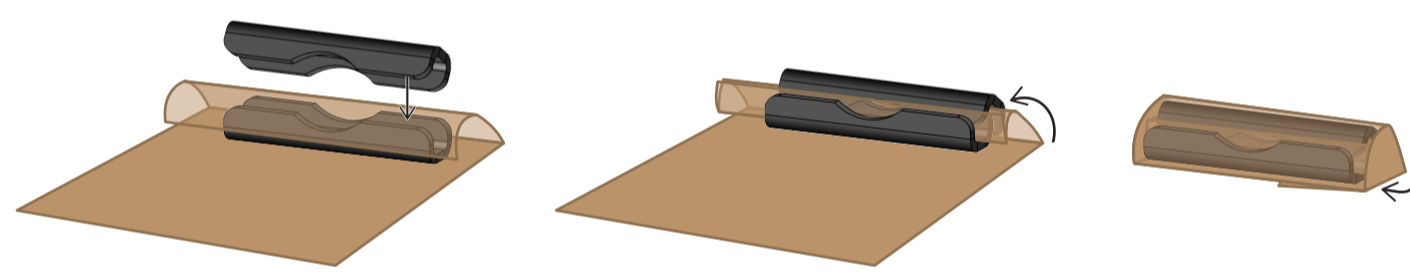

6. Recupere el tubo de plástico de 8" (20.32 cm) de ancho para crear una bolsa pequeña para los accesorios del kit.

7. Usando el sellador térmico, establezca la configuración de calor en el #4. Mida el rollo a 10" (25.40 cm), presione el brazo del sellador hacia abajo sobre el rollo de plástico durante 2 segundos para crear un cierre sellado (SELLO TÉRMICO 1). Presione el botón de corte para soltar el rollo, creando una bolsa.

8. Dentro del lugar de la bolsa:

Sección 1:
~ 2 1/2" (6.35cm)
D x2 (envueltos juntos)
(SELLO TÉRMICO 2)

Sección 2:
~ 3" (7.62cm)
B x2
(SELLO TÉRMICO 3)

Sección 3:
~ 2 1/2" (6.35cm)
E x4, F x4, and G x2
(SELLO TÉRMICO 4)

Section 4:
~ 1" (2.54cm)
H x1



9. Inserte la abertura de la bolsa en el sellador térmico y repita el paso 7 para sellar la bolsa (SELLADO TÉRMICO 5). Ponga la bolsa a un lado.

10. Inspeccione visualmente la altura de los dos SumoSprings y asegúrese de que coincidan. Si no, seleccione otro componente hasta que ambos coincidan en altura. Si es necesario, use la regla de metal para obtener ayuda con la precisión.

11. SumoSprings necesitará que le limpie el hilo. Para ello, utilice el taladro manual y una broca de 3/8-16.


12. En el taladro manual, gire la velocidad del taladro al #1.

13. Coloque la broca de 3/8-16 en la rosca del SumoSpring aproximadamente 1" (2.54 cm). La rosca está ubicada en la parte superior central del componente SumoSpring. Encienda el taladro hasta que el pegamento y el plástico se eliminen de la rosca. Aproximadamente el tiempo de perforación es de 2 a 5 segundos. Una vez completado, asegúrese de que el taladro esté apagado en un lugar seguro.

14. Usando la manguera de aire o aire comprimido, limpie los SumoSprings para eliminar cualquier residuo que haya quedado de la perforación. Vuelva a colocar la manguera de aire, o el aire comprimido, en su ubicación segura.

15. Con una toalla de microfibra y una pequeña cantidad de limpiador protector, limpie los SumoSprings de polvo o residuos.

16. Coloque los dos espaciadores D de 2" de la parte y los SumoSprings de la parte A dentro de la caja (consulte el diagrama a continuación), ambos deben estar en la misma dirección entre sí y empacados en el lado izquierdo de la caja. Con la máquina de papel de relleno, suelte suficiente papel para llenar el espacio entre la derecha de los SumoSprings en la caja. Los SumoSprings y los soportes deben encajar cómodamente con poco o ningún movimiento.

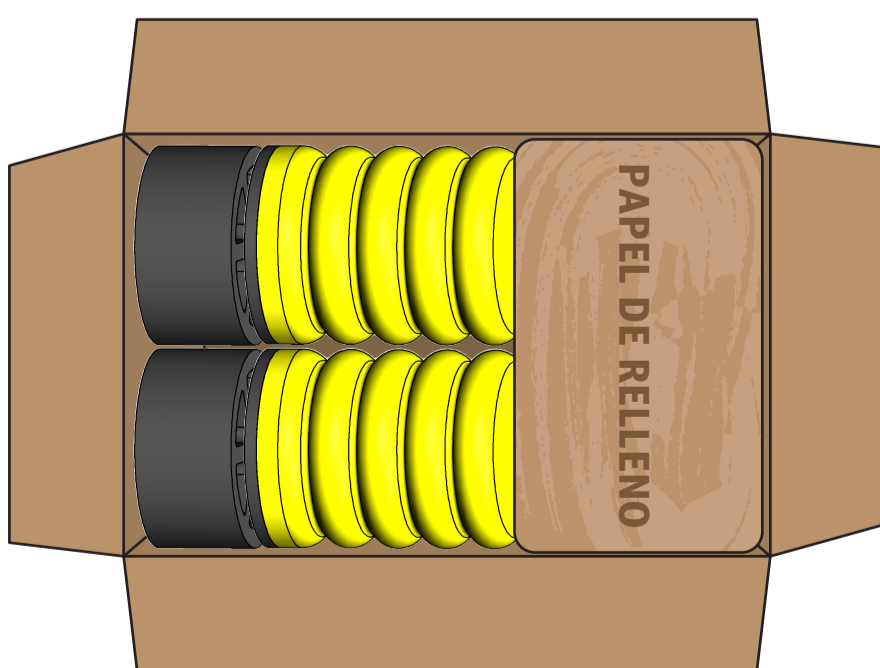

17. Coloque la bolsa de 8" (20.32 cm) con los accesorios en la caja, encima del papel de relleno.

18. Recupere el paquete de instrucciones de instalación, que debe contener la tarjeta de garantía y la etiqueta de SSI, y colóquelo encima de los componentes en la caja.

19. Cierre la parte superior de la caja completando los pasos a los que se hace referencia en la Guía de cajas.

20. Usando el escáner (consulte las instrucciones del escáner) imprima una etiqueta.

21. Coloque la etiqueta en forma vertical, en el lado izquierdo del extremo de la caja con el lado del logotipo de SuperSprings International hacia la izquierda (consulte el Diagrama del kit completo).

22. Coloque el kit terminado en el contenedor correspondiente.

EQUIPO COMPLETO



PESO DEL KIT COMPLETO
11lbs (5 kg.)